

# Gebrauchsanweisung Handspritze „Solvent“

# FLÜGEL

Artikelnr.: 10.212 – für Kanisterverschluss DN 51

Artikelnr.: 10.212.01 – für Kanisterverschluss TRICO

...Werte sichern und erhalten

Die Verbisschutzspritze „SOLVENT“ besteht aus einem Griffstück, druckseitiger Düsenverlängerung und saugseitigem Ansaugschlauch mit Filter und Kanisterverschluss. Die Spritze arbeitet nach dem 2-Wege-Prinzip, d.h. beim Ziehen des Hebels werden ca. 1,1ml gefördert, beim Loslassen nochmals 1,1ml durch den Federdruck. Pro abgeschlossenen Spritzvorgang werden ca. 2,2ml gefördert.


**Allgemein:** Die Handspritze „SOLVENT“ eignet sich für die Verwendung von spritzfähigen wasserbasierenden Verbisschutzmitteln wie CERTOSAN und TRICO als auch lösungsmittelhaltigen Verbisschutzmitteln wie EPSOM.

## Anwendung:

- Kanisterverschluss vom auszubringenden Verbisschutzmittelkanister entfernen.
- Ansaugschlauch in den Kanister einführen, der Filter des Ansaugschlauches soll locker auf dem Boden des Kanisters aufliegen, ggf. Siliconschlauch / PVC-Schlauch kürzen und den Kanisterverschluss zudrehen.
- Pumphebel mehrfach ziehen bis Verbisschutzmittel in dem Ansaugschlauch hochsteigt und aus der Düse austritt.
- Die Dosiermenge bei vollem Durchziehen und Rückfedern des Pumphebels beträgt ca. 2,2 cm<sup>3</sup>. Kleinere Volumen werden durch geringeren Weg beim Durchziehen des Pumphebels erreicht. Größere Volumen durch mehrfaches Durchziehen des Pumpenhebels.



**ACHTUNG:** Erstansaugen / Entlüften der Leitung funktioniert NUR, wenn das Griffstück beim Pumpen waagrecht gehalten wird.

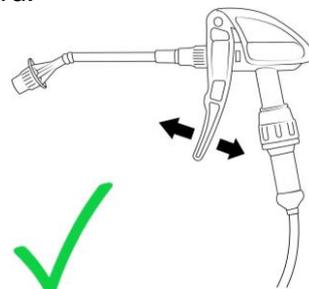

**!!! PFLEGE: BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !!!**

- Nach dem Gebrauch die Spritze durch Lösen des Kanisterverschlusses dem Kanister entnehmen. Die Spritze an den zu schützenden Pflanzen leerpumpen und mit den entsprechenden Reinigungsmitteln reinigen. Bei CERTOSAN und TRICO ist das Reinigungsmittel Wasser. Handelsübliche Spülmittel können dem Wasser beigegeben werden. Bei **EPSOM** ist das Reinigungsmittel **Ethanol, Testbenzin oder Spiritus**. Spritzen mit denen EPSOM ausgebracht wurde, auf keinen Fall mit Wasser reinigen, dies führt zum sofortigen Zusetzen Unbrauchbarkeit der Spritze.
- Durch Ansaugen der Reinigungsflüssigkeit und mehrfaches pumpen die Spritze vollständig reinigen. Verbleibende Reste der Reinigungsflüssigkeit in der Spritze sind unschädlich.

Die Wiederinbetriebnahme der Handspritze „SOLVENT“ ist durch diese Reinigungshinweise und deren korrekte Ausführung gewährleistet.